Manuel d’utilisation Salvus laptop safe

Merci d’avoir choisi notre coffre-fort!
Avant de mettre votre nouveau coffre-fort en service, lire
attentivement le manuel d’utilisation pour garantir un résultat optimal.

1. OUVRIR LE COFFRE POUR LA PREMIERE FOIS

a. Faire glisser la petite plaque (Z) (voir figure 1) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

b. Insérer la clé dans la serrure et la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour ouvrir la porte.

Figure 1

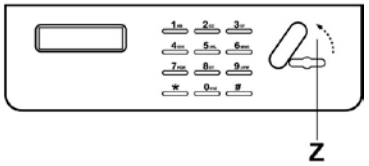

2. METTRE LES PILES

Le coffre fonctionne avec 4 piles ‘AA’ (1,5V/LR6). Retirer le couvercle du boîtier de piles (Y) (voir figure 2) et mettre les piles dans le compartiment. Veillez à mettre les piles dans le bons sens de polarité (pôle + et pôle -).

Il est recommandé d’utiliser des piles alcalines.

3. PROGRAMMER LE CODE

a. La combinaison du code peut seulement être programmée lorsque le coffre est ouvert: si nécessaire, utiliser la clé de sécurité queue de pic pour ouvrir le coffre.

b. Maintenez la touche ✱ et appuyer sur le 3, et il s’affiche sur l’écran ‘SET CODE’ (installer code)

c. Entrer votre combinaison de code (entre 3 et 8 chiffres), puis appuyer sur #. Il vous sera alors demandé de répéter le code tel que vous venez de le saisir (l’écran affiche ‘REPEAT’). Entrer votre code une nouvelle fois et appuyer sur **#.**

d. Un son et l’affichage ‘GOOD’ sur l’écran confirment que vous avez réussi la programmation de votre nouveau code. Si vous entendez trois petits bips et que l’écran indique ‘ERROR’, répéter l’étape **b** et **c**.

N.B.: Tester votre code en suivant l’étape 4. Si votre code marche bien, vous pouvez fermer la porte du coffre.

Important: Avant de tester votre code, retirer la clé de la serrure en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Sinon, le texte ‘ERROR’ pourrait s’afficher sur l’écran lorsque vous insérez votre code.

4. OUVRIR LE COFFRE

a. Appuyer sur ✱, l’écran affiche ‘ENT CODE’ (entrer code)

b. Insérer votre code et appuyer sur #.

c. Si le code est correct, vous entendrez un petit bip de confirmation, l’écran affiche ‘OPEN’ et la porte s’ouvrira.

Attention:

a. Si le code n’est pas correct, vous entendrez trois petits bips et l’écran indiquera ‘ERROR’.

b. Si une personne non autorisée entre un mauvais code 4 fois de suite, l’alarme se déclenchera pendant 1 minute.

5. FERMER LE COFFRE

a. Fermer la porte du coffre.

b. Appuyer sur ✱ puis sur #.

c. La porte se verrouille et l’écran affiche ‘CLOSE’

6. REGLER L’ALARME

Maintenez la touche ✱ et appuyer sur le 2, vous pouvez alors régler l’alarme.

Si l’écran affiche ‘BUZZEr’, cela signifie que l’alarme est enclenchée; si l’écran affiche ‘SILENT’, cela signifie que l’alarme n’est pas active, excepté le signal d'avertissement.

7. REGLER L’AFFICHAGE DU CODE

Maintenez la touche ✱ et appuyer sur le 1, vous pouvez régler l’affichage du code.

Si l’écran affiche ‘dP------’, cela signifie que les données du code ne seront pas visibles; si l’écran affiche ‘dP CODE’, cela signifie que les données du code seront visibles.

8. INSTRUCTION DE DEVERROUILLAGE D’URGENCE POUR OUVRIR LE COFFRE

Ce coffre dispose d’un système permettant de l’ouvrir manuellement à l’aide des clés livrées avec.

a. Faire glisser la petite plaque (Z) dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

b. Insérer la clé dans la serrure et la tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour ouvrir la porte.

N.B.: Pour des raisons de sécurité, la clé de secours ne peut pas être retirée de la porte et le verrouillage électronique est désactivé lorsque le coffre a été ouvert à l'aide de la clé mécanique. Pour retirer la clé, vous devez verrouiller le coffre en utilisant encore la clé.

9. REACTIVER LA LUMIERE INTERIEURE

Pour réactiver la lumière, appuyer sur #, l'écran affiche 'LIgHT ON' et la lumière (X) (voir figure 2) se rallumera pendant 30 secondes.

La lumière s'allume automatiquement quand on ouvre la porte du coffre à l'aide du système électronique. La lumière peut être réactivée à tout moment.

10. SIGNAL DE REMPLACEMENT DES PILES

Pour tester l'état des piles : Appuyer sur ✱. Si les piles sont faibles, l'écran affiche 'Lo-bAT'. Vous devez alors remplacer les piles.

11. REMPLACER LES PILES

Il vous faut 4 piles 'AA' (1,5V) pour le coffre-fort.
Ouvrir le coffre-fort, retirer le couvercle du boîtier de piles et remplacer les piles usées (voir figure 2)

Figure 2

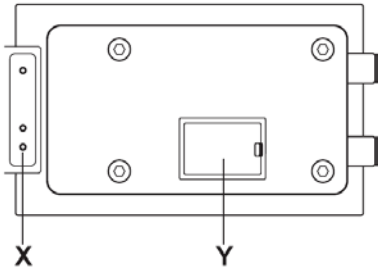

12. INSTALLER LE COFFRE-FORT

Pour réduire le risque de vol, il est essentiel que votre coffre-fort soit solidement ancré. Veuillez utiliser les écrous et boulons livrés avec pour fixer le coffre-fort à l'horizontale et l'ancrer dans un sol ou à un mur solide de béton.

Pour votre confort, il y a des orifices de fixation sur le fond et sur l'arrière du coffre, veuillez fixer correctement le coffre-fort comme sur la figure 3.

Figure 3